

Patents:
6,370,823
6,301,832
6,308,462
6,347,483
5,396,732
Other patents pending

User Guide

GATEWAY® TO GO

Model G14 for openings 28”- 36”
Modéle G14 pour ouvertures de 71 á 91.4 cm
Modelo G14 para aberturas de 28” - 36”



BT. 3001-397 • 0603

Important Information

ENG FOLLOW THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE

This gate is designed for children from 6 months to 36 months. Since each child's skills develop at different ages, these age parameters should be monitored against your child's own development.

The gate fits openings from 28"-36".

⚠ WARNING

- Intended for use with children from 6 months through 36 months.
- Check the stability of the gate and tighten all hardware and mountings regularly.
- To prevent serious injury or death, securely install gate or enclosure and use according to manufacturer's instructions.
- Never use with a child able to climb over or dislodge/open the gate or enclosure.
- Do not use if any part of the gate is broken or missing.
- Never use if gate is less than 3/4 of child's height.
- Discontinue use if any part of gate is damaged.
- This product will not necessarily prevent all accidents. Never leave child unattended.
- Use only spare parts available from KidCo.
- Never allow child to climb or swing on gate.
- Use only with the locking/latching mechanism securely engaged.
- Never use gate at top of stairs.
- Never climb over the gate.
- Never hang or tie toys etc. to any part of the gate.

Maintenance

- No part of the Gateway To Go requires lubrication.
- Clean using warm soapy water, or a damp cloth.

Installation

A. IMPORTANT

The gate must be installed in a structurally sound opening. Never install between two railings or two stair posts.

Ensure mounting surface (wall, doorframe, stair post, etc.) is strong, rigid and is smooth, clean and grease free.

If using gate on a stairway, it must be placed on the lowest stair on bottom.

1. Remove gate from carrying case.

2. Unfold gate by pulling top and bottom rails away from each other.

3. Completely unfold gate by pulling until a "click" is heard on each side. To ensure sides are locked, push inward. If sides are rigid, gate is ready for installation.

4. TO ADJUST RAILS

IMPORTANT

Gate uses telescopic top and bottom rails (five positions at 1 1/4" increments) along with 3 adjustable corner spindles to achieve appropriate gate width. Rails are used for large adjustments and spindles are used for small adjustments.

Place gate in opening with handle closed. Adjust top rail by locating button on **underside** of rail, beneath fabric (b).

Push button in and slide sections apart until rail is locked in position. Bottom rail button is located on **topside** of rail, beneath fabric (c). Push button in and slide sections apart until rail is locked in position. Alternate adjusting top and bottom rails until gate fits loosely in opening. Top and bottom rails should be equally extended. It may be necessary to remove gate from opening to make adjustments.

5. TO ADJUST SPINDLES

IMPORTANT

Spindles are intentionally notched to prevent over extension.

Red pressure indicators are located on the top and bottom spindles opposite handle side. These determine when gate is correctly installed and when the minimum pressure required for a safe installation has been achieved. When red indicators disappear, gate IS installed correctly. If indicators are still visible when installation is complete, gate should be readjusted or should not be used in that particular application.

6. BOTTOM SPINDLE

After large adjustments have been made, place bottom of gate in opening. Extend bottom spindle until it touches mounting surface.

7. Press down on handle side of gate until spring loaded foot (e) engages by touching floor. Bottom rail should be secure and **red pressure indicator must not be showing**. If it is, extend spindle and/or rail. Repeat process until bottom rail is secure and red indicator disappears when foot is engaged. Tighten locknut toward gate (see Fig. 11).

8. TOP SPINDLES

Open handle by pressing button (f) while lifting handle (g).

BUTTON MUST ALWAYS BE PRESSED IN WHEN LIFTING HANDLE. FAILURE TO DO SO WILL RESULT IN HANDLE MECHANISM BREAKING.

9. Extend both top spindles until they touch each mounting surface. Close handle by pressing down.

10. Top rail should be secure and **red pressure indicator must not be showing.** If it is, extend spindle and/or rail. Repeat process until top rail is secure and red indicator disappears. Tighten locknuts toward gate (see Fig. 11).

11. Tighten locknuts toward gate.

12. TO OPEN GATE

Release locking mechanism by pressing button in while lifting handle. BUTTON MUST ALWAYS BE PRESSED IN WHEN LIFTING HANDLE. Grasp top rail and pull gate up on handle side, releasing foot (e). Remove gate from opening.

TO REINSTALL

No readjustment is necessary when installing into same opening. With handle in upright position, place gate in opening. Press down on top rail (handle side) to engage foot and close handle to secure.

Installation

13. TO COLLAPSE

When gate is no longer needed, it can be stored in its carrying case.

Remove gate from opening and close handle. Push button on top rail (b) and slide sections together to the next smallest width.

Repeat for bottom rail (c) and alternate bottom and top rails until smallest gate width is achieved. It may also be necessary to retract spindles.

14. Release locks are located in middle of each side, indicated by printed icons on fabric. Doing one side at a time, squeeze lock while gently pressing inward. Repeat on second side.

15.

When collapsed, top and bottom plastic hinges will be touching.

Gate can now be placed in carrying case.

Warranty

KIDCO LIMITED WARRANTY

Your KidCo product is warranted to be free from manufacturing defects for a period of one year from date of purchase under normal non commercial use and in compliance with the operating instructions. This warranty extends only to the original retail purchaser and is only valid when supplied with proof of purchase.

KidCo will either repair, or at our option replace, free of charge, any parts necessary to correct defects in material or workmanship during the warranty period. This warranty is complete and exclusive. The warranty expressly disclaims liability for incidental, special and consequential damages of any nature. Any implied warranty arising by operation of law shall be limited in operation to the terms of this warranty. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state.

SHOULD REPAIR OR PARTS BE NECESSARY

Should a repair be needed during the warranty period, ship the gate in the original carton or similar protective container (check any retail store or purchase from UPS) and send freight prepaid (we suggest UPS) to: **KidCo, Inc., 300 Terrace Drive, Mundelein, IL 60060-3836.**

Include a note with your return address, day-time telephone number, and specify what is wrong with the product. Repairs can normally be made within 48 hours after receipt at KidCo. For additional information CALL our customer service department at (847) 970-9100.

Remarques importantes

FRE LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET LES CONSERVER POUR POUVOIR S'Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

Cette barrière de sécurité a été conçue pour les enfants âgés de 6 à 36 mois. Comme les capacités de chaque enfant se développent à des âges différents, le facteur « âge » doit être ajusté en fonction du propre développement de l'enfant.

La barrière tient dans des ouvertures de 71-92 cm.

⚠ ATTENTION

- Utilisation prévue : enfants âgés de 6 à 36 mois.
- Vérifier la stabilité de la barrière et resserrer régulièrement toute la quincaillerie et les supports.
- Pour écarter tout risque de blessure grave, voire mortelle, installer solidement la barriè re ou la fermeture et utiliser conformément aux instructions du fabricant.
- Ne jamais utiliser pour un enfant capable de grimper par-dessus la barrière ou la fermeture ou de la retirer.
- Ne pas utiliser si une pièce de la barrière est cassée ou manquante.
- Ne jamais utiliser si la barrière ne mesure pas au moins les trois quarts de la taille de l'enfant.
- Cesser l'utilisation si un composant quel conque de la barrière est endommagé.
- Ce produit n'empêchera pas nécessairement tous les accidents. Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.
- Utiliser uniquement des pièces détachées KidCo.
- Ne jamais laisser un enfant grimper sur la barrière ni la secouer.
- Utiliser uniquement avec le mécanisme de verrouillage/blocage solidement enclenché.
- Ne jamais utiliser la barrière en haut d'un escalier.
- Ne jamais grimper sur la barrière.
- Ne jamais suspendre ni attacher de jouets, etc. sur une partie quelconque de la barrière.

Entretien

- Aucune partie de la barrière n'exige de lubrification.
- Nettoyer avec de l'eau savonneuse chaude ou un chiffon humide.

A. IMPORTANT

La barrière doit être installée dans une ouverture structurellement saine. Ne jamais l'installer entre deux rampes ou montants d'escalier.

S'assurer que la surface de fixation (mur, embrasure de porte, montant d'escalier, etc.) est solide, rigide, lisse, propre et non grasse.

Si la barrière est utilisée dans un escalier, elle devra être placée sur la première marche de l'escalier.

1. Retirer la barrière de sécurité de sa mallette de transport.

2. Déplier la barrière en écartant les rails supérieur et inférieur l'un de l'autre.

3. Déplier complètement la barrière en tirant jusqu'à ce qu'un déclic soit audible de chaque côté. Pour s'assurer que les côtés sont bloqués en position, pousser vers l'intérieur. Si les côtés sont rigides, la barrière est prête à l'installation.

4. POUR AJUSTER LES RAILS

IMPORTANT

La barrière utilise des rails supérieur et inférieur télescopiques (cinq positions à 3 cm d'intervalle) et trois axes d'angle réglables pour ajuster au mieux sa largeur. Les rails s'utilisent pour les réglages d'envergure et les axes pour les ajustements mineurs.

Mettre en place la barrière dans l'ouverture avec la poignée fermée. Ajuster le rail supérieur en situant le bouton sous le rail et le tissu (b). Pousser sur ce bouton et écarter les sections en faisant glisser jusqu'à ce que le rail soit bloqué en position. Le bouton du rail inférieur se situe sur le dessus du rail, sous le tissu (c). Pousser sur ce bouton et écarter les sections en faisant glisser jusqu'à ce que le rail soit bloqué en position. Régler en alternant entre le rail supérieur et le rail inférieur jusqu'à ce que la barrière tienne sans serrer dans l'ouverture. L'extension des rails supérieur et inférieur doit correspondre exactement. Il sera peut-être nécessaire de retirer la barrière de l'ouverture pour opérer ces ajustements.

5. POUR AJUSTER LES AXES

IMPORTANT

Les axes sont intentionnellement crantés pour empêcher une surextension.

Les indicateurs de pression rouges se situent sur les axes supérieur et inférieur, à l'opposé de la poignée. Ils indiquent le moment où l'installation de la barrière est correcte et quand la pression minimum requise pour une installation sûre est atteinte. Lorsque les indicateurs rouges disparaissent, la barrière est CORRECTEMENT installée. Si les indicateurs sont toujours visibles une fois l'installation terminée, la barrière devra être réajustée ou ne devra pas être utilisé pour cette application particulière.

6. AXE INFÉRIEUR

Après des ajustements d'envergure, placer la partie inférieure de la barrière dans l'ouverture. Tendre l'axe inférieur jusqu'à ce qu'il touche la surface de fixation.

7. Appuyer côté poignée de la barrière jusqu'à ce que le pied à ressort (e) s'enclenche en touchant le sol. Le rail inférieur doit être solidement fixé et l'indicateur de pression rouge ne doit pas être visible. Si c'est le cas, tendre l'axe et/ou le rail. Reprendre l'opération jusqu'à ce que le rail inférieur soit solidement fixé et que l'indicateur rouge disparaisse une fois le pied enclenché. Serrer le contre-écrou vers la barrière (Figure 11).

8. AXES SUPÉRIEURS

Ouvrir la poignée en appuyant sur le bouton (f) tout en soulevant la poignée (g). IL FAUT TOUJOURS APPUYER SUR LE BOUTON POUR POUVOIR SOULEVER LA POIGNÉE. RESPECTER CETTE CONSIGNE SOUS PEINE DE CASSER LE MÉCANISME DE LA POIGNÉE.

9. Tendre les deux axes supérieurs jusqu'à ce qu'ils touchent chaque surface de fixation. Refermer la poignée en appuyant.

10. Le rail supérieur doit être solidement fixé et **l'indicateur de pression rouge ne doit pas être visible.** Si c'est le cas, tendre l'axe et/ou le rail. Reprendre l'opération jusqu'à ce que le rail supérieur soit solidement fixé et que l'indicateur rouge ne soit plus visible. Serrer les contre-écrous vers la barrière (Figure 11).

11. Serrer le contre-écrou vers la barrière.

12. POUR OUVRIR LA BARRIÈRE

Relâcher le mécanisme de verrouillage en appuyant sur le bouton (f) tout en soulevant la

Installation

poignée. IL FAUT TOUJOURS APPUYER SUR LE BOUTON POUR POUVOIR SOULEVER LA POIGNÉE. Saisir le rail supérieur et remonter la barrière côté poignée, en libérant le pied (e). Retirer la barrière de l'ouverture.

POUR RÉINSTALLER

Aucun réajustement n'est nécessaire pour une réinstallation dans la même ouverture. Avec la poignée à la verticale, placer la barrière dans l'ouverture. Appuyer sur le rail supérieur (côté poignée) pour enclencher le pied et fermer la poignée pour fixer.

13. POUR DÉMONTER

Quand la barrière devient inutile, elle peut être stockée dans sa mallette de transport.

Retirer la barrière de l'ouverture et fermer la poignée. Appuyer sur le bouton du rail supérieur (b) et rassembler les sections en les glissant à la largeur immédiatement inférieure.

Reprendre pour le rail inférieur (c) et alterner entre le rail inférieur et le rail supérieur jusqu'à ce que la plus petite largeur de barrière soit obtenue. Il faudra peut-être rétracter les axes.

14. Relâcher les verrous situés au milieu de chaque côté, indiqués par les icônes imprimées sur le tissu. Pour procéder un côté après l'autre, appuyer sur le verrou tout en appuyant délicatement vers l'intérieur. Reprendre de l'autre côté.

15. Une fois la barrière démontée, les charnières supérieure et inférieure en plastique se toucheront. La barrière peut désormais être rangée dans sa mallette de transport.

Garantie

GARANTIE LIMITÉE KIDCO

Votre produit KidCo est garantit contre tout défaut de fabrication pendant une période d'un an à partir de la date d'achat dans des conditions normales d'utilisation non commerciale et conforme au mode d'emploi. Cette garantie est uniquement accordée à l'acheteur d'origine chez un revendeur et elle est uniquement valable pour toute réclamation accompagnée d'un justificatif d'achat.
KidCo réparera ou, à sa discrétion, remplacera gratuitement toute pièce nécessaire pour corriger les vices de matériel ou de fabrication durant la période de garantie. Cette garantie est complète et exclusive. Par cette garantie, KidCo rejette expressément toute responsabilité vis-à-vis de dommages accessoires, spéciaux et indirects, quelle qu'en soit la nature. Toute garantie tacite par effet de la loi se limitera aux termes de cette garantie. Certaines provinces n'autorisant pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects en rapport avec la durée d'une garantie tacite, il est possible que ce qui précède ne vous concerne pas. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez d'autres droits, variables d'une province à l'autre.

POUR TOUTE RÉPARATION OU PIÈCE NÉCESSAIRE

Si une réparation s'avère nécessaire durant la période de garantie, expédiez la barrière de sécurité dans son carton d'origine ou une boîte de protection similaire (disponible auprès d'un revendeur ou vendue par UPS) et envoyez en fret payé d'avance (UPS suggéré) à :
KidCo, Inc., 300 Terrace Drive, Mundelein, IL 60060-3836.
Incluez une note mentionnant vos adresse de retour et numéro de téléphone, et décrivez la nature du problème. Les réparations sont normalement effectuées sous 48 heures après réception par KidCo. Pour plus d'informations, REJOIGNEZ notre service clientèle au (847) 970-9100.

Notas importantes

SPA SIGA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES Y CONSÉRVELAS PARA SU REFERENCIA FUTURA

La reja está diseñada para niños de 6 a 36 meses de edad. Debido a que cada niño desarrolla destrezas a diferentes edades, estos límites de edad se deben ajustar al desarrollo particular de su hijo.

La reja cabe en aberturas de 28”-36”.

⚠ ADVERTENCIA

- Diseñada para usarse con niños de 6 a 36 meses de edad.
- Revise la estabilidad de la reja y apriete regularmente todo el herraje y los accesorios de montaje.
- Para evitar una lesión grave o la muerte, instale la reja o el corral con seguridad y úselo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Nunca use estos productos para un niño que se pueda subir a ellos o abrir la reja o el corral.
- No use la reja si alguna de sus partes falta o está rota.
- Nunca use la reja si su altura es menor que 3/4 partes de la estatura del niño.
- No use la reja si alguna de sus partes está dañada.
- Este producto no necesariamente evitará todos los accidentes. Nunca deje desaten dido al niño.
- Use sólo piezas de repuesto de KidCo.
- Nunca permita que el niño se suba o se columpie en la reja.
- Use sólo con el mecanismo de cierre fijamente asegurado.
- Nunca use la reja en la parte superior de las escaleras.
- Nunca se pase sobre la reja.
- Nunca cuelgue ni amarre juguetes u otros objetos a ninguna parte de la reja.

Cuidado

- Ninguna pieza de la reja requiere lubricación.
- Limpie con agua jabonosa tibia o con un paño húmedo.

A. IMPORTANTE

La reja se debe instalar en una abertura estructuralmente sólida.

Nunca la instale entre dos rieles ni entre dos postes de escaleras.

Asegúrese de que la superficie de montaje (pared, marco de la puerta, poste de las escaleras, etc.) sea fuerte, rígida y lisa, limpia y sin grasa.

Si va a usar la reja en una escalera, debe colocarla en el último escalón de la parte inferior.

1. Saque la reja de su estuche.

2. Abra la reja separando entre sí los barandales superior e inferior.

1. Abra completamente la reja hasta que escuche un "clic" a cada lado. Para asegurarse de que los lados estén fijos, empuje hacia adentro. Si los lados están rígidos, la reja está lista para instalarse.

4. PARA AJUSTAR LOS BARANDALES

IMPORTANTE

La reja utiliza barandales telescópicos superior e inferior (cinco posiciones en incrementos de 11/4") a lo largo de tres pivotes esquineros ajustables que permiten obtener la anchura apropiada de la reja. Los barandales se usan para los ajustes grandes y los pivotes para los ajustes pequeños.

Coloque la reja en la abertura con el asa cerrada. Ajuste el barandal superior localizando el botón en la parte inferior del barandal, debajo de la tela (b). Presione el botón y deslice las secciones separándolas entre sí hasta que el barandal quede fijo en su lugar. El botón del barandal inferior se encuentra en la parte superior del barandal, debajo de la tela (c).

Presione el botón y deslice las secciones separándolas entre sí hasta que el barandal quede fijo en su lugar. Alterne ajustando los barandales superior e inferior hasta que la reja quepa holgadamente en la abertura. Los barandales superior e inferior deben quedar igualmente extendidos. Es posible que sea necesario quitar la reja de la abertura para hacerle ajustes.

5. PARA AJUSTAR LOS PIVOTES

IMPORTANTE

Los pivotes están intencionalmente ranurados para evitar la extensión excesiva.

Hay indicadores rojos de presión en los pivotes superior e inferior opuestos al lado del asa. Ellos determinan cuando la reja está correctamente instalada y cuando se ha aplicado la presión mínima necesaria para lograr una instalación segura. Cuando desaparecen los indicadoresrojos, la reja ESTÁ correctamente instalada. Si los indicadores aún se ven después de completar la instalación, la reja se debe reajustar o no se debe usar en esa aplicación particular.

6. PIVOTE INFERIOR

Después de hacer ajustes grandes, coloque la parte inferior de la reja en la abertura. Extienda el pivote inferior hasta que toque la superficie de montaje.

7. Presione hacia abajo en el lado del asa de la reja hasta que la pata cargada a resorte (e) se embrague tocando el piso. El barandal inferior debe estar seguro y el indicador rojo de presión no se debe ver. Si se ve, extienda el pivote y/o el barandal. Repita el procedimiento hasta que el barandal inferior quede seguro y el indicador rojo desaparezca cuando la pata se embrague. Apriete la tuerca de fijación hacia la reja (vea la Fig. 11).

8. PIVOTES SUPERIORES

Abra el asa presionando el botón (f) mientras levanta el asa (g). EL BOTÓN SIEMPRE DEBE ESTAR PRESIONADO CUANDO SE LEVANTE EL ASA. DE NO HACERLO SE PUEDE OCASIONAR EL ROMPIMIENTO DEL MECANISMO DEL ASA.

9. Extienda ambos pivotes hasta que toquen cada superficie de montaje. Cierre el asa presionando hacia abajo.

10. El barandal superior debe estar seguro y **el indicador rojo de presión no se debe ver.** Si se ve, extienda el pivote y/o el barandal.

Repita el proceso hasta que el barandal superior quede fijo y el indicador rojo desaparezca. Apriete las tuercas de fijación hacia la reja (vea la Fig. 11).

11. Apriete la tuerca de fijación hacia la reja.

12. PARA ABRIR LA REJA

Libere el mecanismo de fijación presionando el

Instalación

botón (f) mientras levanta el asa. EL BOTÓN SIEMPRE DEBE ESTAR PRESIONADO CUANDO SE LEVANTE EL ASA. Sujete el barandal superior y hale la reja hacia arriba del lado del asa, liberando la pata (e). Quite la reja de la abertura.

PARA VOLVER A INSTALAR

No es necesario hacer ajustes cuando se instala en la misma abertura. Con el asa en posición vertical, coloque la reja en la abertura. Presione hacia abajo en el barandal superior (lado del asa) para embragar la pata y cierre el asa para asegurar la reja.

13. PARA COLAPSAR

Cuando ya no necesite la reja, se puede guardar en su estuche. Quite la reja de la abertura y cierre el asa.

Presione el botón del barandal superior (b) y deslice las secciones acercándolas hasta obtener la anchura más pequeña. Repita el procedimiento con el barandal inferior (c) y alterne los barandales inferior y superior hasta lograr el ancho más pequeño de la reja. También puede ser necesarioretraer los pivotes.

14. Los pestillos de liberación se ubican a la mitad de cada lado, y están indicados con iconos impresos en la tela. Comprima el pestillo presionando ligeramente hacia adentro, un lado a la vez. Repita en el segundo lado.

15. Cuando la reja se colapse, las bisagras plásticas superior e inferior se tocarán.

Ahora puede colocar la reja en su estuche.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DE KIDCO

Se garantiza que su producto KidCo estará libre de defectos de fabricación por un período de un año a partir de la fecha de compra bajo condiciones de uso normales y no comerciales y si se cumple con las instrucciones de operación. Esta garantía se extiende sólo al comprador minorista original y sólo es válida cuando se proporciona con un comprobante de compra.

KidCo gratuitamente reparará o reemplazará, a su opción, cualquier pieza necesaria para corregir los defectos en los materiales o la mano de obra durante el período de la garantía. Esta garantía es completa y exclusiva. La garantía expresamente renuncia a la responsabilidad por daños incidentales, especiales y resultantes de cualquier naturaleza. Cualquier garantía implícita que surja del ministerio de la ley estará limitada en aplicación a los términos de esta garantía. Algunos estados no permiten la exclusión ni la limitación de daños incidentales o resultantes ni las limitaciones en la duración de una garantía implícita, de manera que lo antedicho puede no aplicar a usted. Esta garantía le confiere derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos dependiendo del estado en donde resida.

SI SE REQUIERE REPARACIÓN O PIEZAS

Si se requiere la reparación de la reja durante el período de la garantía, empáquela en su caja original o en un recipiente protector similar (puede conseguir uno en alguna tienda minorista o cómprelo en UPS) y envíela con porte prepagado (sugerimos UPS) a: **KidCo, Inc., 300 Terrace Drive, Mundelein, IL 60060-3836.**

Incluya una nota que contenga la dirección de devolución, un número telefónico de contacto durante el día y especifique cuál es el problema con el producto. Normalmente las reparaciones se hacen en el transcurso de 48 horas después de que el producto se recibe en KidCo. Si desea información adicional LLAME a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al teléfono (847) 970-9100.

Parts Check List
Liste de contrôle des pièces
Lista de verificación de piezas

Handle (g)
Poignée (g)
Asa (g)

Button for adjusting top rail, beneath fabric (b)
Bouton de réglage du rail supérieur, sous le tissu (b)
Botón para ajustar el barandal superior, debajo de la tela (b)

Top Spindle (h)
Axe supérieur (h)
Pivote superior (h)

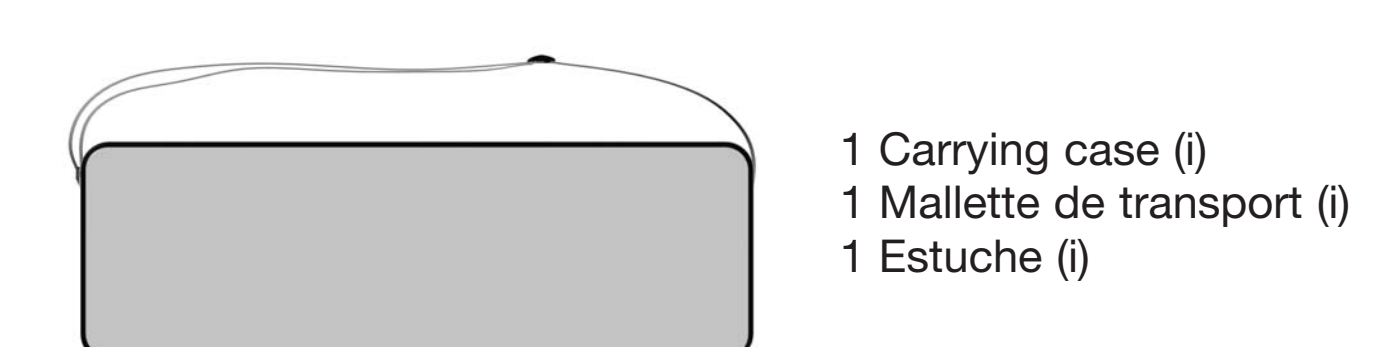
Button (f)
Bouton (f)
Botón (f)

1 Gate (a)
1 Barrière (a)
1 Reja (a)

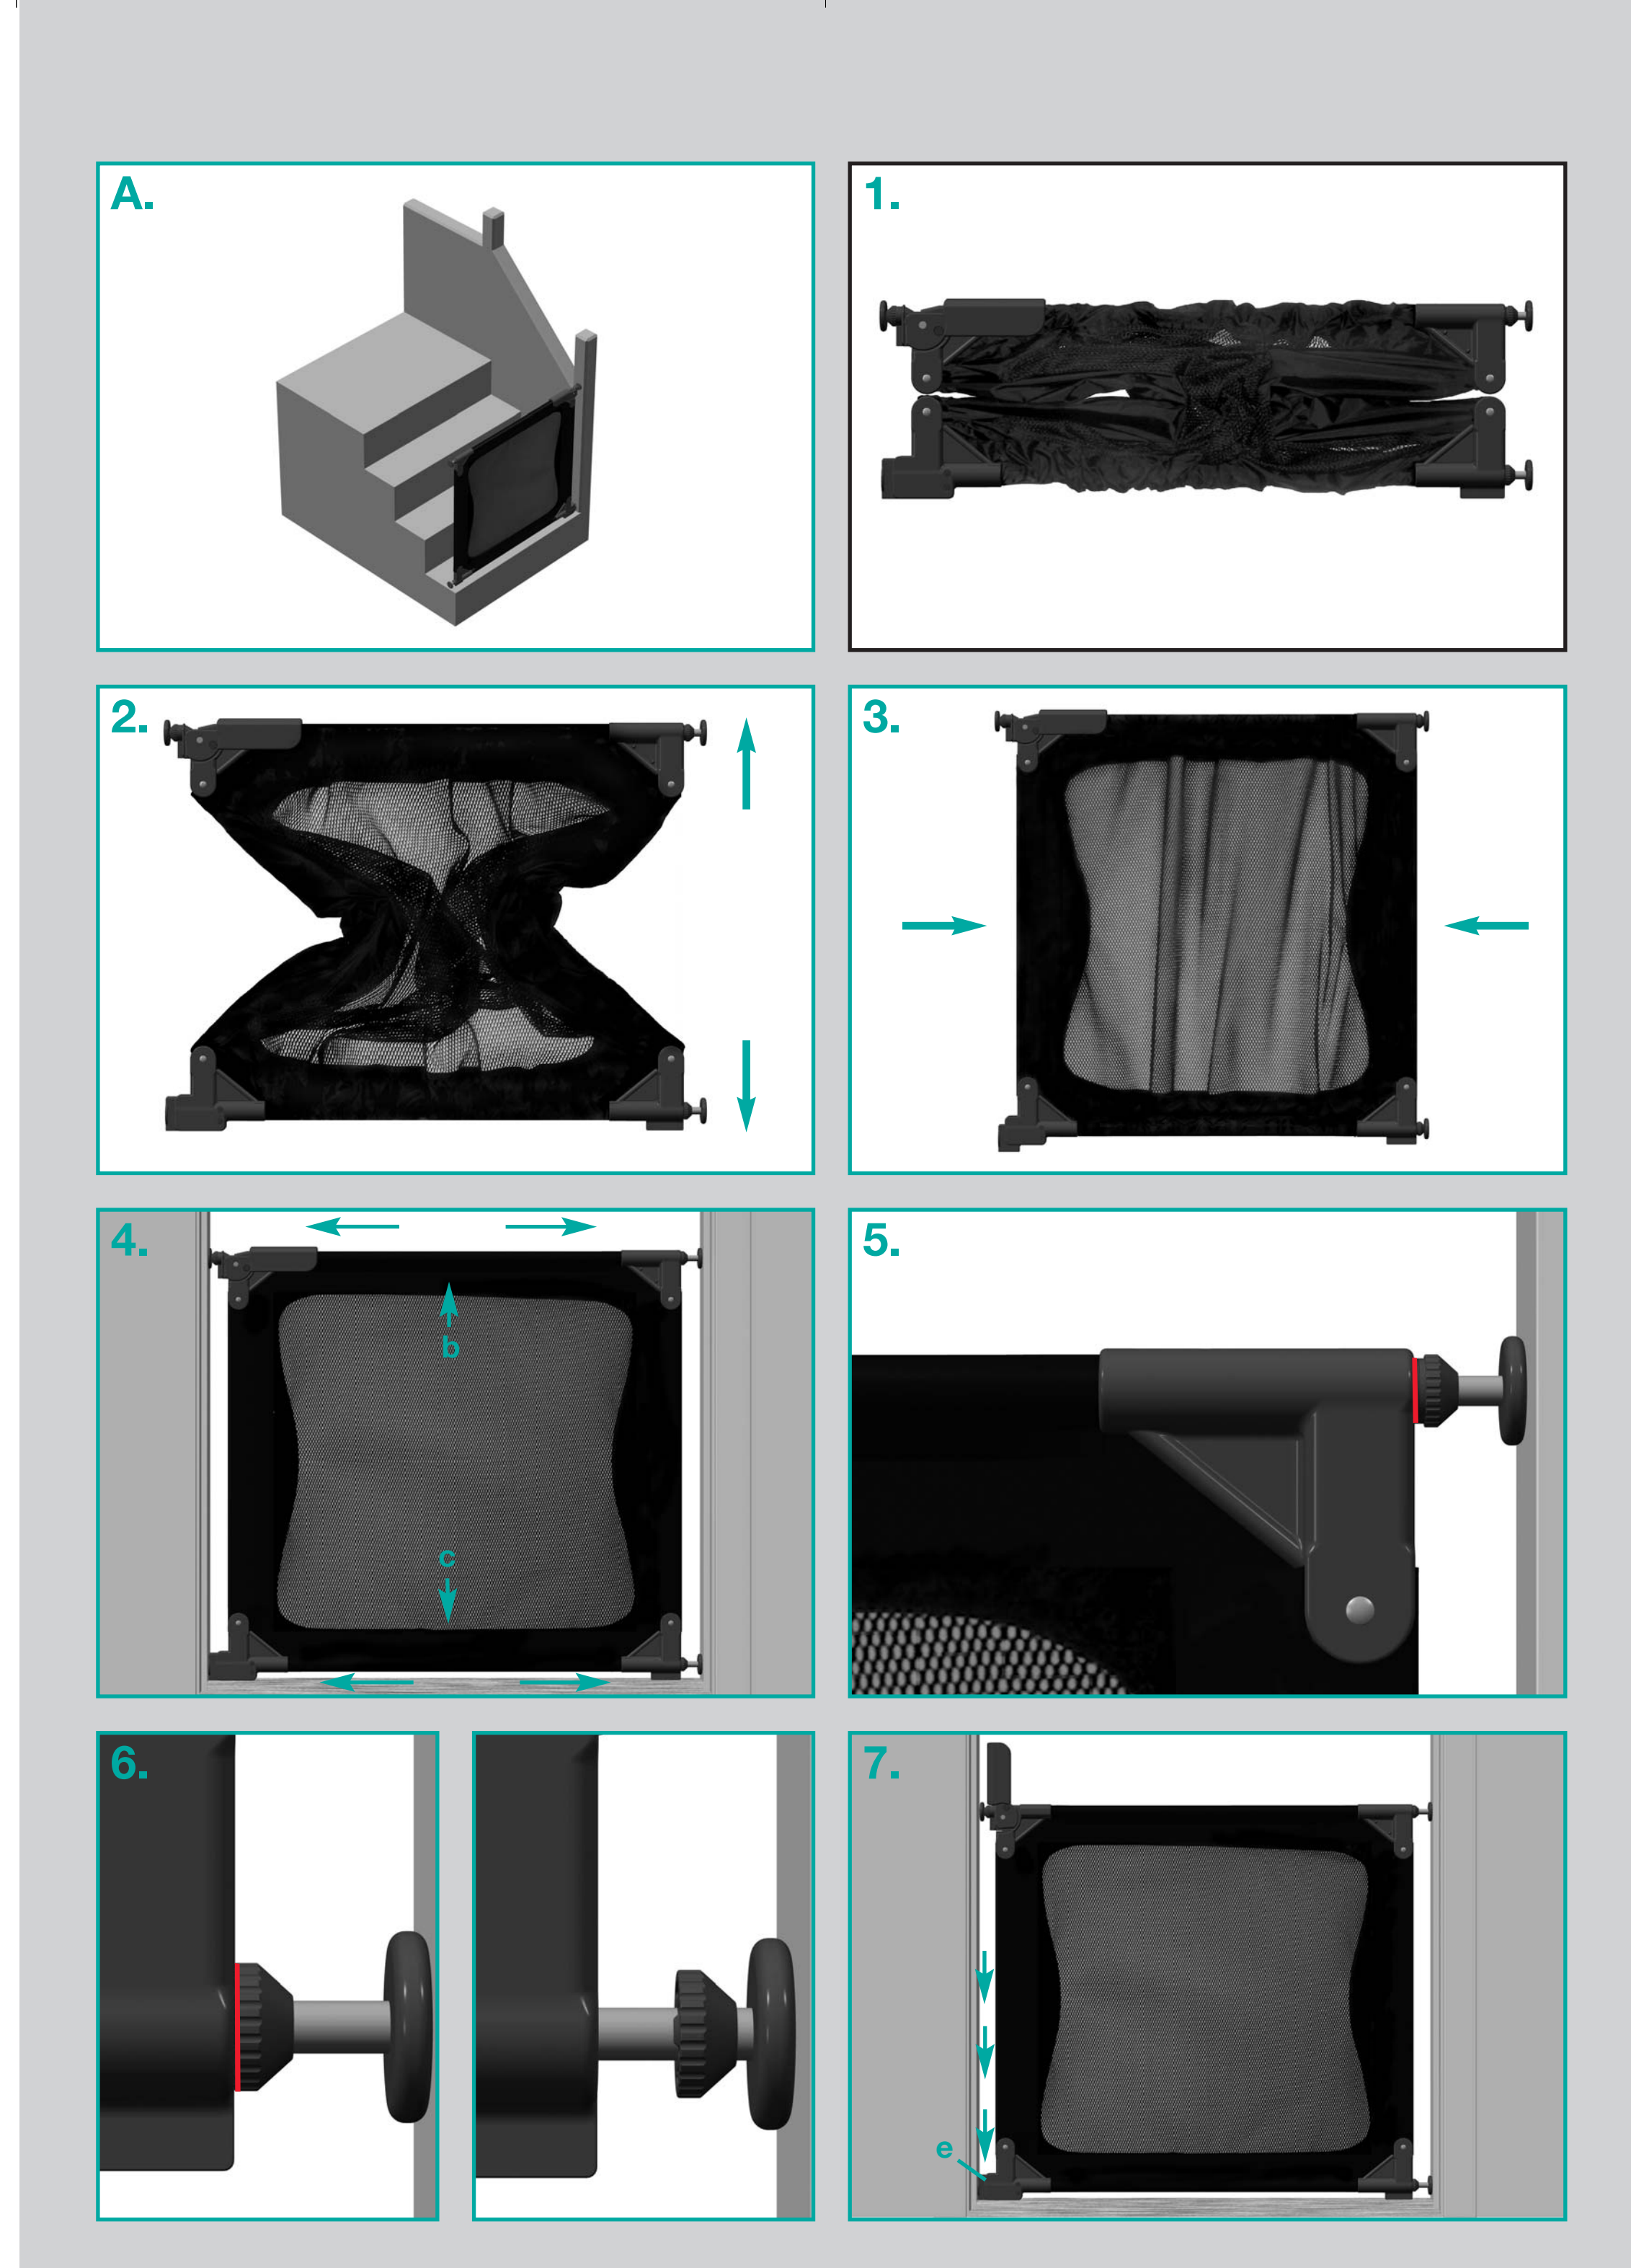
Spring loaded foot (e)
Pied à ressort (e)
Pata cargada a resorte (e)

Bottom spindle (d)
Axe inférieur (d)
Pivote inferior (d)

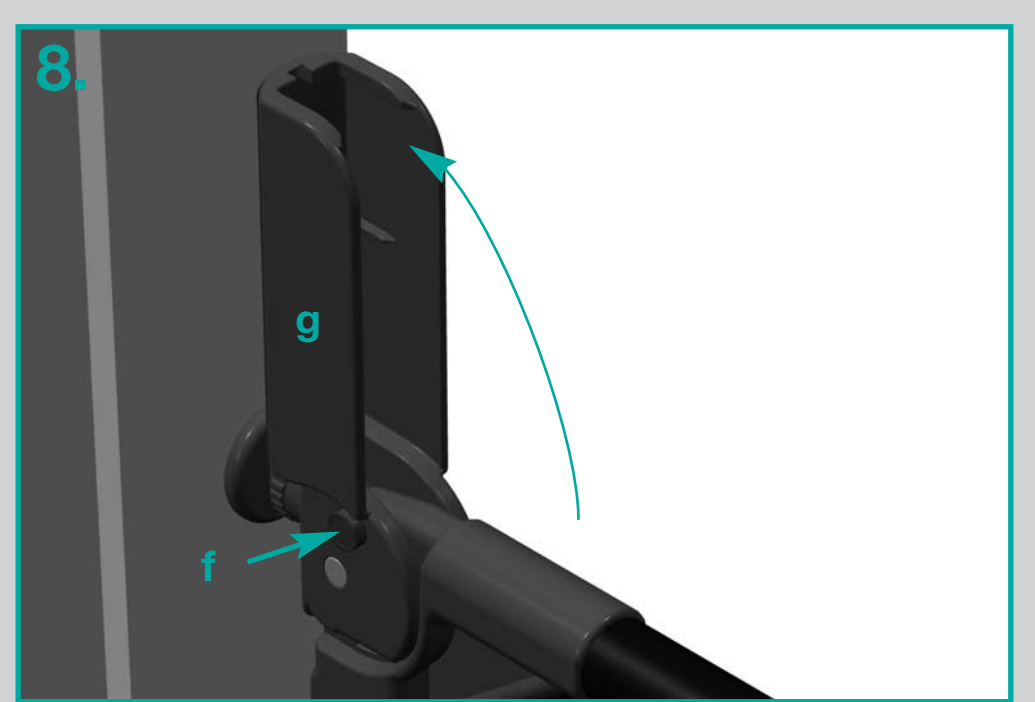
Button for adjusting bottom rail, beneath fabric (c)
Bouton de réglage du rail inférieur, sous le tissu (c)
Botón para ajustar el barandal inferior, debajo de la tela (c)

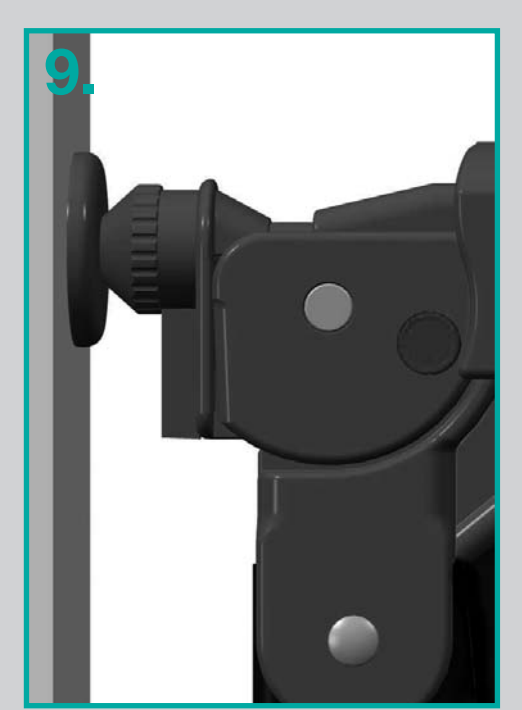


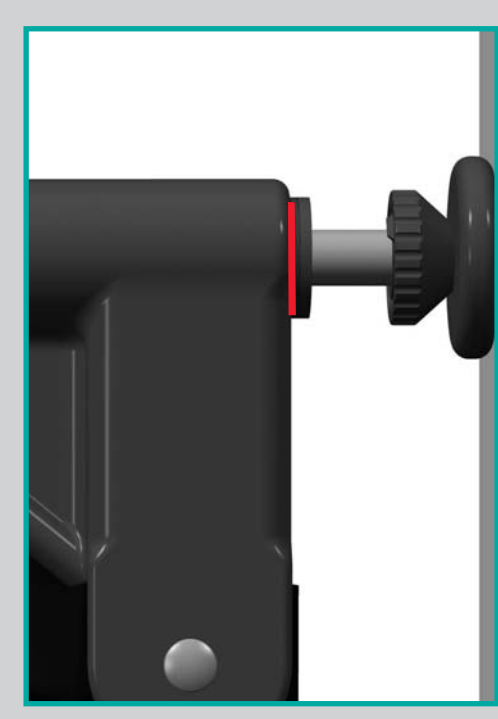
1 Carrying case (i)
1 Mallette de transport (i)
1 Estuche (i)

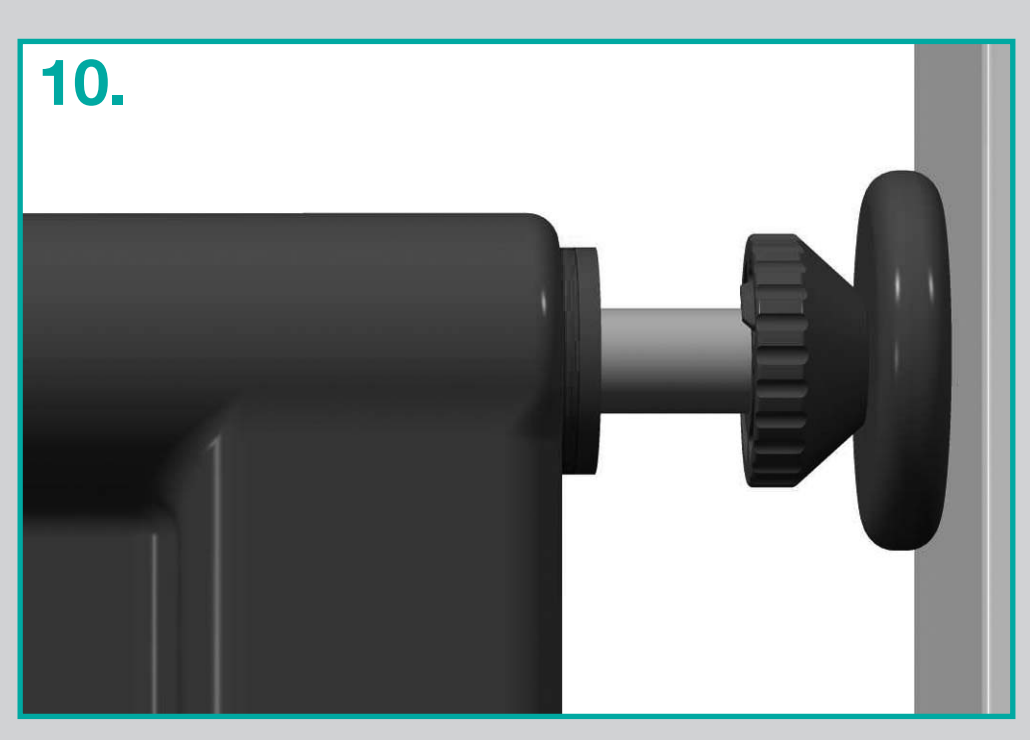


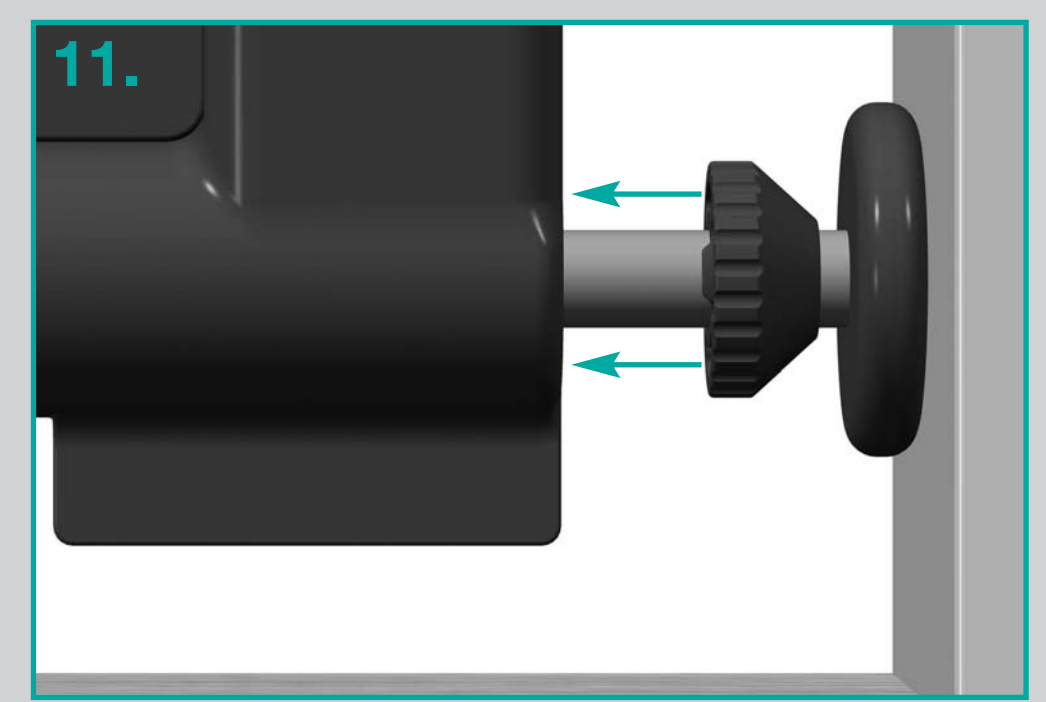
A.
1.
2.
3.
4.
b
c
5.
6.
7.
e

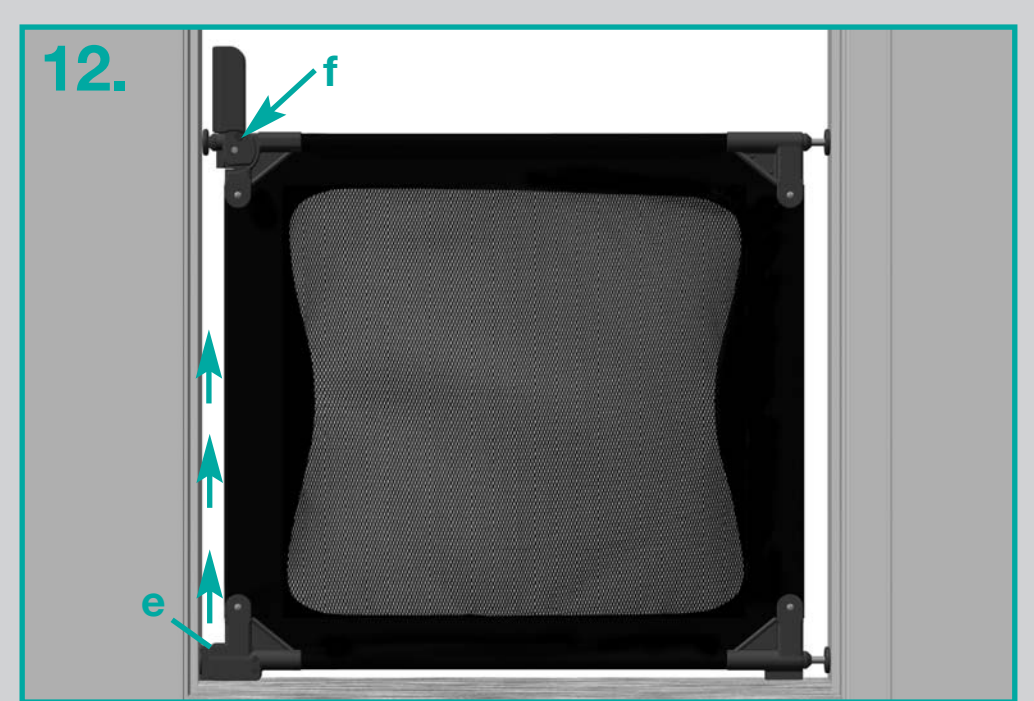

8.
g
f

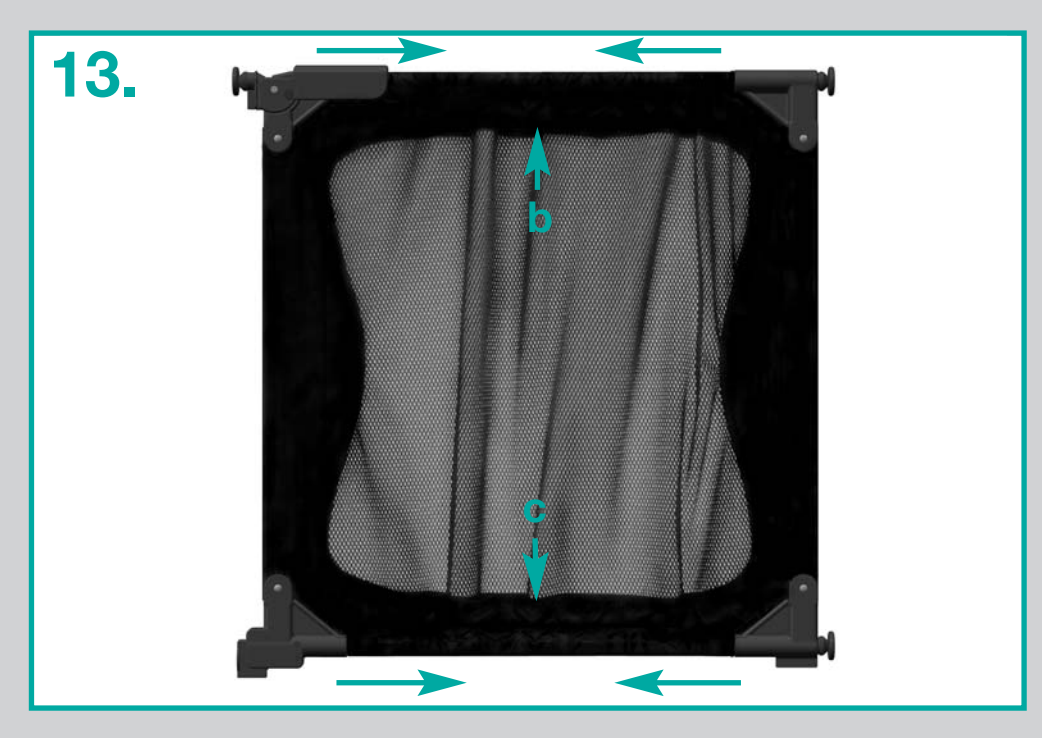

9.

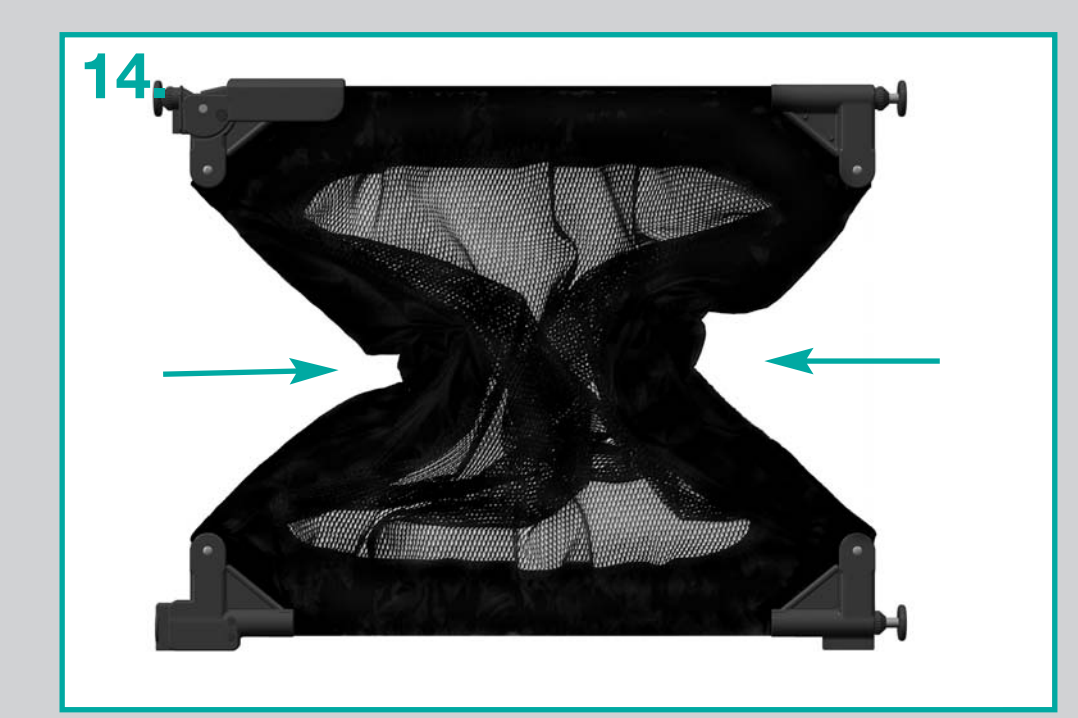



10.


11.


12.
f
e


13.
b
c


14.


15.



KidCo is a member of:
KidCo est un membre de :
KidCo es miembro de:



Made in Denmark for:
KidCo, Inc.
300 Terrace Drive
Mundelein, IL 60060

www.kidco.com
Phone 847-970-9100
Fax 847-970-9109

Bl. 3001-397 • 0603